

Reparaturhelfer

CS 155/7/5 % 722 RF 265 Stereo Stereomeister 155 KS 715 KS 742

,453

Abgleich-Anleitung

1967

Vor Beginn des Abgleichs sind die Netzteilausgangsspannungen zu kontrollieren. Danach werden die Misch- und ZF-Stufe auf ihren Arbeitspunkt eingestellt. Als erstes zwischen + und M 2 mit R 8 0,6 V einstellen. Danach mit R 3 zwischen + und M 1 1,5 V einstellen. Die Spannung zwischen Masse und M 3 soll 0,5 - 0,6 V betragen. Die Werte gelten bei MW, ca. 1 MHz. Die Punkte +, M 1, M 2, M 3, ϕ , sowie $\overline{\psi}$ bis $\overline{\psi}$ außer $\overline{\psi}$ sind auf der Druckplatte gekennzeichnet. $\overline{\psi}$ befindet sich am Mischteildeckel.

Achtung! Alle Abgleicharbeiten sind mit kleinstmöglicher Senderspannung auszuführen, sofern nicht anders angegeben!

AM-ZF-Abgleich 460 kHz Gerät auf MW, Zeiger etwa in Skalenmitte

Abgleich-Reihenfolge	Ankopplung des Wobblerausganges niederohmig	Sichtgerät-Anschluß	Abgleich
Filter III	an Punkt B	an Punkt A	(I) auf Maximum und Symmetrie
Filter II	an Punkt 🗜	schon im Gerät	(II) und (III) auf Maximum und Symmetrie
Filter I	an Punkt 🚱		(IV) und (V) auf Maximum und Symmetrie
ZF-Sperre	an Antennenbuchse		(VI) auf Minimum

AM-Oszillator- und Vorkreisabgleich

Bereid Freque Zeiger		Oszillator	Vorkreis	Empfind- lichkeit µV *	Spiegel- selektion 1 :	Schwing- spannung mV (Mischer)	Bemerkungen
	560 kHz	① Maximum	3 Maximum	14	130	105	
MW	1450 kHz	② Maximum	Maximum	25	80	95	Meßsender über Kunstantenne an die Antennen- buchse anschließen.
LW	160 kHz	⑤ Maximum	Maximum	23	100	145	Beim Ferritantennen-Abgleich erst MW, dann LW,
	320 MHz		Maximum	21	115	130	anschließend wiederholen, nit MW beenden. Zeigeranschlag auf 1 von "510kHz".
ĸw	7 MHz	Maximum	Maximum	3,5	10	140	$*\frac{R+S}{R}=6 dB$
	14 MHz		(1) Maximum	4,5	9	165	R. GGG

FM-ZF-Abgleich 10,7 MHz Gerät auf UKW

Abgleich-Reihenfolge	Ankopplung des Wobblerausganges niederohmig	Sichtgerät-Anschluß	Abgleich
Fitter III	an Punkt B	über Greifer mit eingebauter Diode an Punkt 🙀 das Koppel-C belindet sich	(b) stark verstimmen (a) auf Maximum und Symmet e
Filter II	an Punkt 🤯	schon im Gerät	(c) und (d) auf Maximum und Symrmetrie
Filter I	an Punkt 🕏		(e) und (f) auf Maximum und lymrmetrie
Filter 7214-217 und ZF-Kreis 9226-653 9226-701	an Punkt 🕏		Kreis (h) verstimmen (g) und (l) auf Maximum und lymmetrie Jetzt Kreis (h) abgleichen mit Kreis (g) ZF-Kurve korrigiøen

Bemerkung: Der gesamte Abgleich ist mit kleinem HF-Pegel durchzuführen, um Begrenzung zu vermeiden. Alle Kerne auf äußeres Maximum, (g) zum Spulenflansch.


Ratio-Abgleich


Der gesamte Ratioabgleich soll bei einem Hub von ± 75 kHz und bei 300 mV HF-Spannung an der Basis von **T 5** durchgeführt werden (mit HF-Röhrenvoltmeter nachmessen). Diese Spannung muß unbedingt erreicht werden. Falls die Wobbler-Ausgangsspannung nicht ausreicht, muß der Wobblerausgang nicht an Punkt **B**, sondern an angeschlossen werden.

Wobbler-Sichtgerät über 10 k Ω an Punkt ϕ anschließen. Kreis **(b)** auf gerade Kennlinie abgleichen.

Kreis (a) mit kleinem Hub auf größte Kurvens teilheit abgleichen. Dieser Abgleich muß sehr genau er folgen, der Wandlerklirrfaktor wird durch diesen Kreis sark beeinflußt. Jetzt mit R 8 die AM-Unterdrückung einstelle Danach Kreis (b) nochmals kontrollieren und erforderligen falls nachgleichen.

Stimmnen die Wobbler-Mittenfrequenzen leim ZF- und Ratio-Abgleich nicht überein, so ergibt sich ein eschlechte Begrenzung und ein zu hoher Stereoklirrfakta.

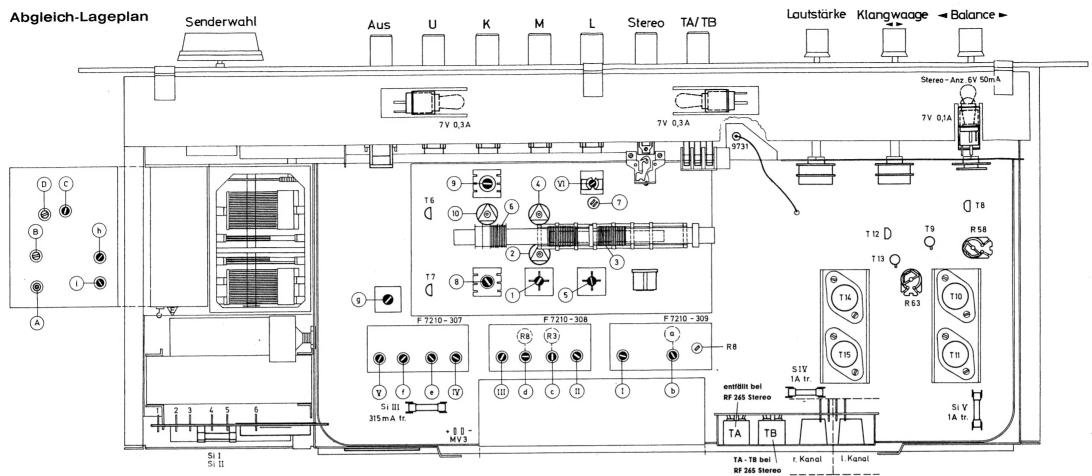

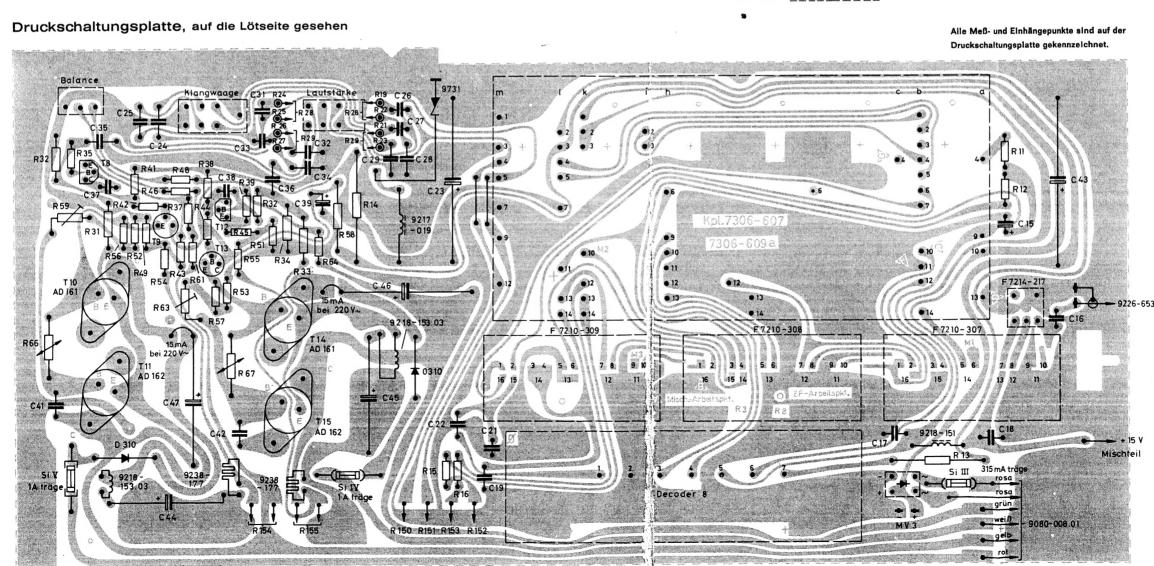

€7**S**t

FM-Oszillator- und Zwischenkreisabgleich

Meßsender-Frequenz Zeigerstellung	Oszillator	Zwischenkreis	Rauschzahl kTo	Schwingspannung in mV	Bemerkungen
88 MHz	(A) Max.	(C) Max.	3,6	125 - 130	Der Meßsender wird direkt an die Antennen
106 MHz	(B) Max.	(D) Max.			buchse angeschlossen.

Abgleich des Decoders 8 im Grundchassis CS 155

Zum Abgleich sind folgende Meßgeräte erforderlich:

Stereocoder SC 1, Tongenerator TG 11, Oszillograph W 2/13 mit Tastkopf, Tiefpaßfilter fg 15 kHz, NF Röhrenvoltmeter

Der Abgleich erfolgt über HF zusammen mit dem Empfänger. Das Gerät ist dabei exakt abzustimmen und die Stereotaste zu drücken. Die Abgleichstellung sämtlicher Kerne ist außen.

1. Abgleich 15 kHz Sperrkreis 9223-129.21 (G)

Tongenerator an Punkt ϕ . Ausgangsspannung des Tongenerators ca. 200 mV_{eff}. Im Gerät Punkt $\overline{\phi}$ mit Masse verbinden. Oszillograph mit Tastkopf an Punkt $\overline{\phi}$ im Decoder. Am Decoder Punkt $\overline{\phi}$ und Punkt $\overline{\phi}$ mit Masse verbinden. Punkt $\overline{\phi}$ über 10 μ F mit Masse verbinden. Abgleich (G) auf Minimum Oszillogrammhöhe.

2. Abgleich Seitenbandkreis 9223-142.21 (H)

Stereocoder SC1 an Antennenbuchse. Die Tasten "HF", "300 Hz" und "S" gedrückt. Oszillograph mit Tastkopf an Punkt [7]. Punkt [8] und Punkt [7] mit Masse verbinden. Abgleich (H) auf maximale Seitenbänder und sauberen Schnittpunkt. Der Oszillograph wird dabei vom Stereocoder fremd synchronisiert.

3. Abgleich 19 kHz-Kreis 9223-126.21 (J) und 38 kHz-Kreis 9223-127.21 (K)

Anschluß der Meßgeräte wie vorher. Am Stereocoder jedoch nur Taste "HF" und "Pilot" gedrückt. Punkt by mit Masse verbinden.

Abgleich (7) und (K) auf Maximum Oszillogrammhöhe. Zusätzlich Taste "300 Hz" und "S" drücken.


Abgleich des 19 kHz-Kreises (1) auf maximalen Modulationsgrad korrigieren.

Abgleich der Ansprechempfindlichkeit der Stereo-Umschaltautomatik R 18


Stereocoder an Punkt ϕ . Im Gerät Punkt \bigtriangledown mit Masse verbinden. Taste "Pilot" drücken. Ausgangsspannung des Coders mit Röhrenvoltmeter auf 50 mV $_{\rm eff}$ einstellen. Regler R 18 auf Linksanschlag drehen. Stereoanzeigelampe erlischt. Regler nach rechts drehen, bis Anzeigelampe aufleuchtet.

5. Abgleich der Übersprechdämpfung R 37, R 47 und R 49


Stereocoder an Antennenbuchse. Tasten "HF", "Pilot" und "2500 Hz" gedrückt. NF-Röhrenvoltmeter unter Zwischenschaltung des Tiefpaßfilters an Lautsprecherbuchse linker Kanal. Als Abschlußwiderstände für beide Kanäle können sowohl Lautsprecher oder 4 Ω Widerstände verwendet werden. Lautstärkeregler etwa auf den 1. Abgriff. Balanceregler und Klangwaage auf Mitte. Durch wechselweises Abgleichen von R 37 und R 47 Minimum einstellen. Zusätzlich Taste "L" drücken. NF-Röhrenvoltmeter unter Zwischenschaltung des Tiefpaßfilters an Lautsprecherbuchse rechter Kanal. Mit R 49 Minimum einstellen. Der Abgleich ist wechselweise zu wiederholen.

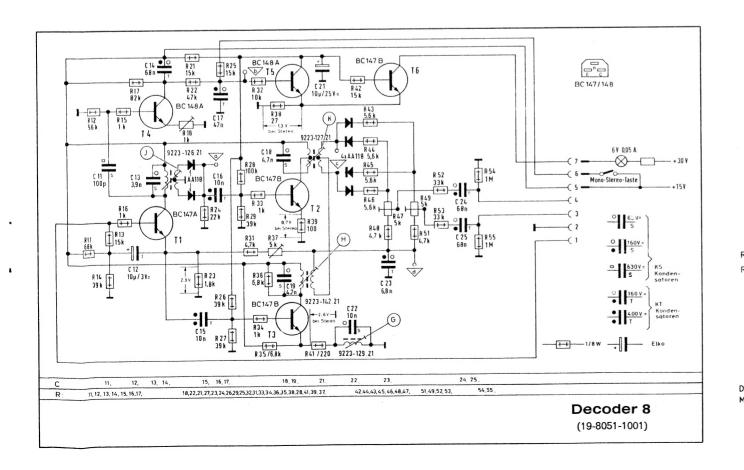


Decoder 8, auf die Lötseite gesehen

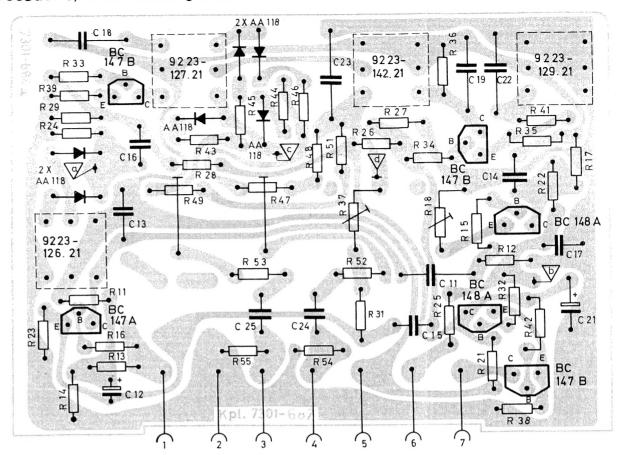


Abgleich-Lageplan Decoder 8

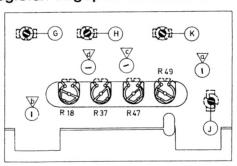


Aggregat, auf die Bestückungsseite gesehen

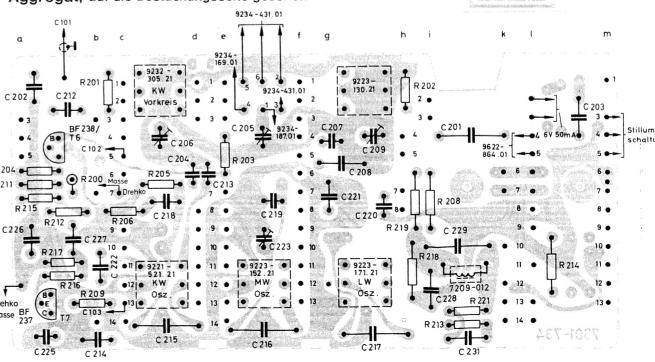

Bestückungss(

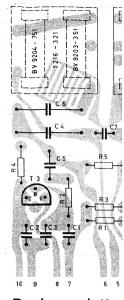


Buchsenplatte,

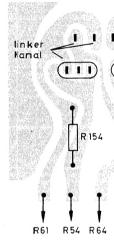


Nebenwellenfilter

z. Mischteil

UKW-Mischteil

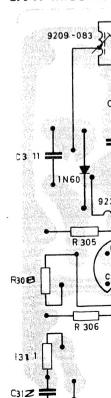

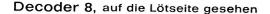

-plut

asse nung llen.

R 49

Zwi-

näle


vergriff.

ısel-

len.

nter


her-Der

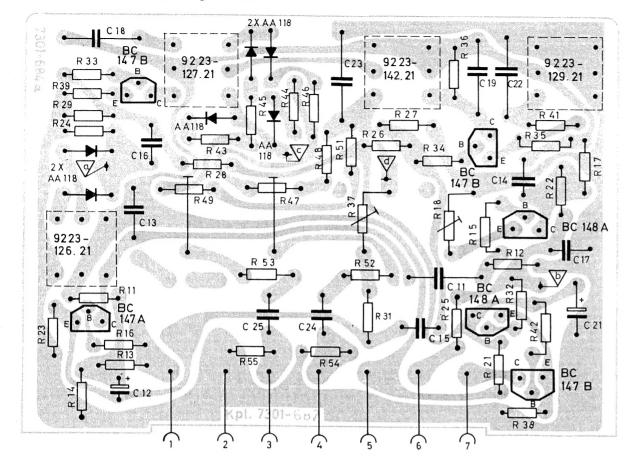


Nebenwellenfilter

z. Mischteil


Abgleich-Lageplan Decoder 8

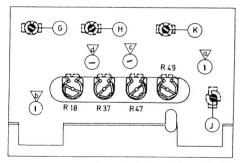


Aggregat, auf die Bestückungsseite gesehen

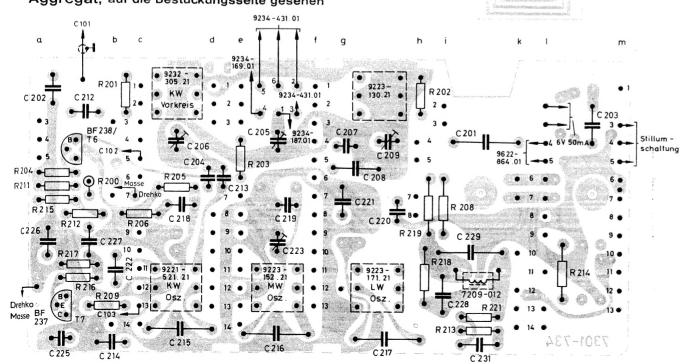


Bestückungsseite F I

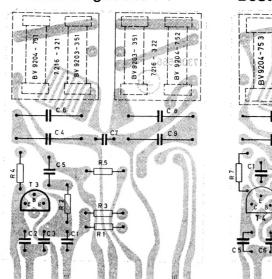


Bestückungsseite FII

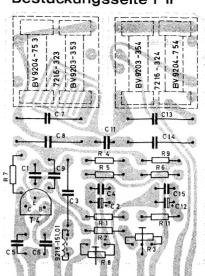

Bestückungsseite F III

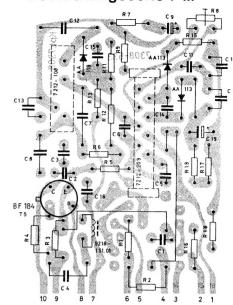


Buchsenplatte, auf die Lötseite gesehen

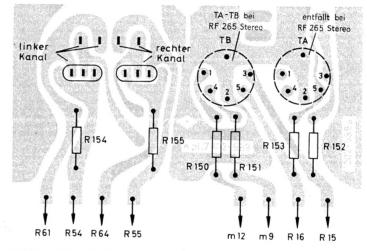


Lötseite


Bestückungsseite

UKW-Mischteil, auf die Bestückungsseite gesehen

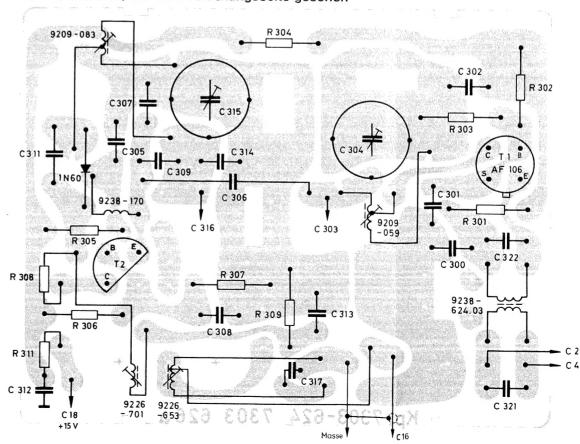


20469/R

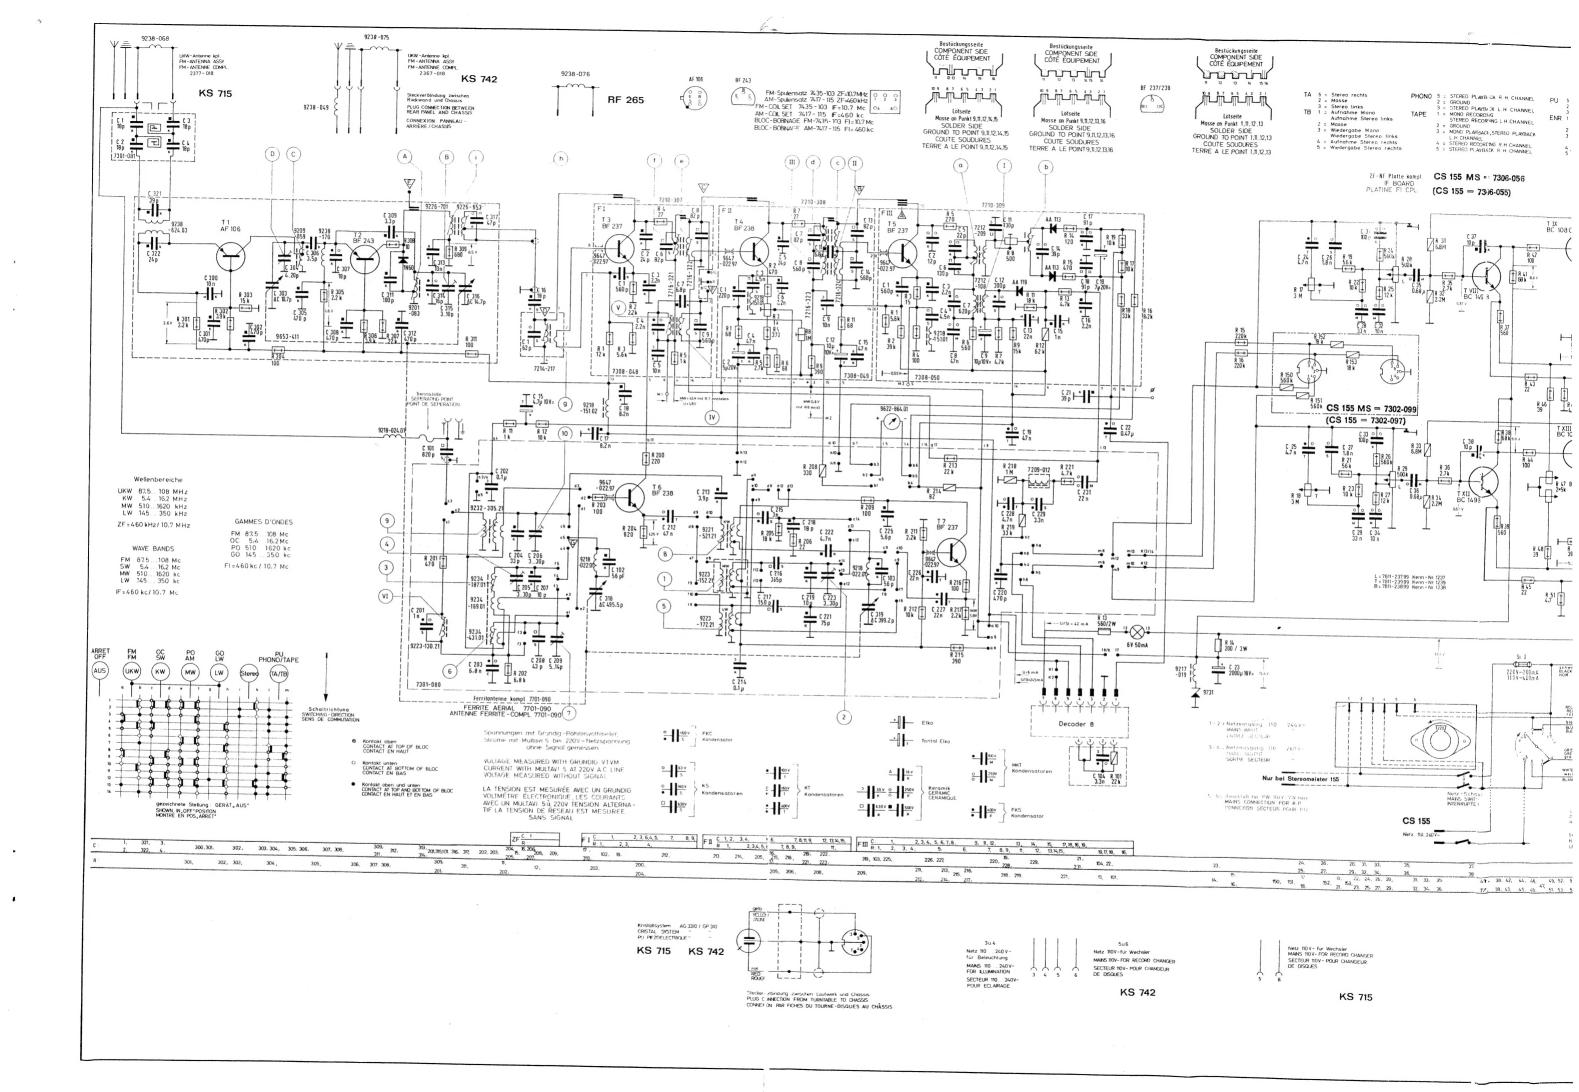

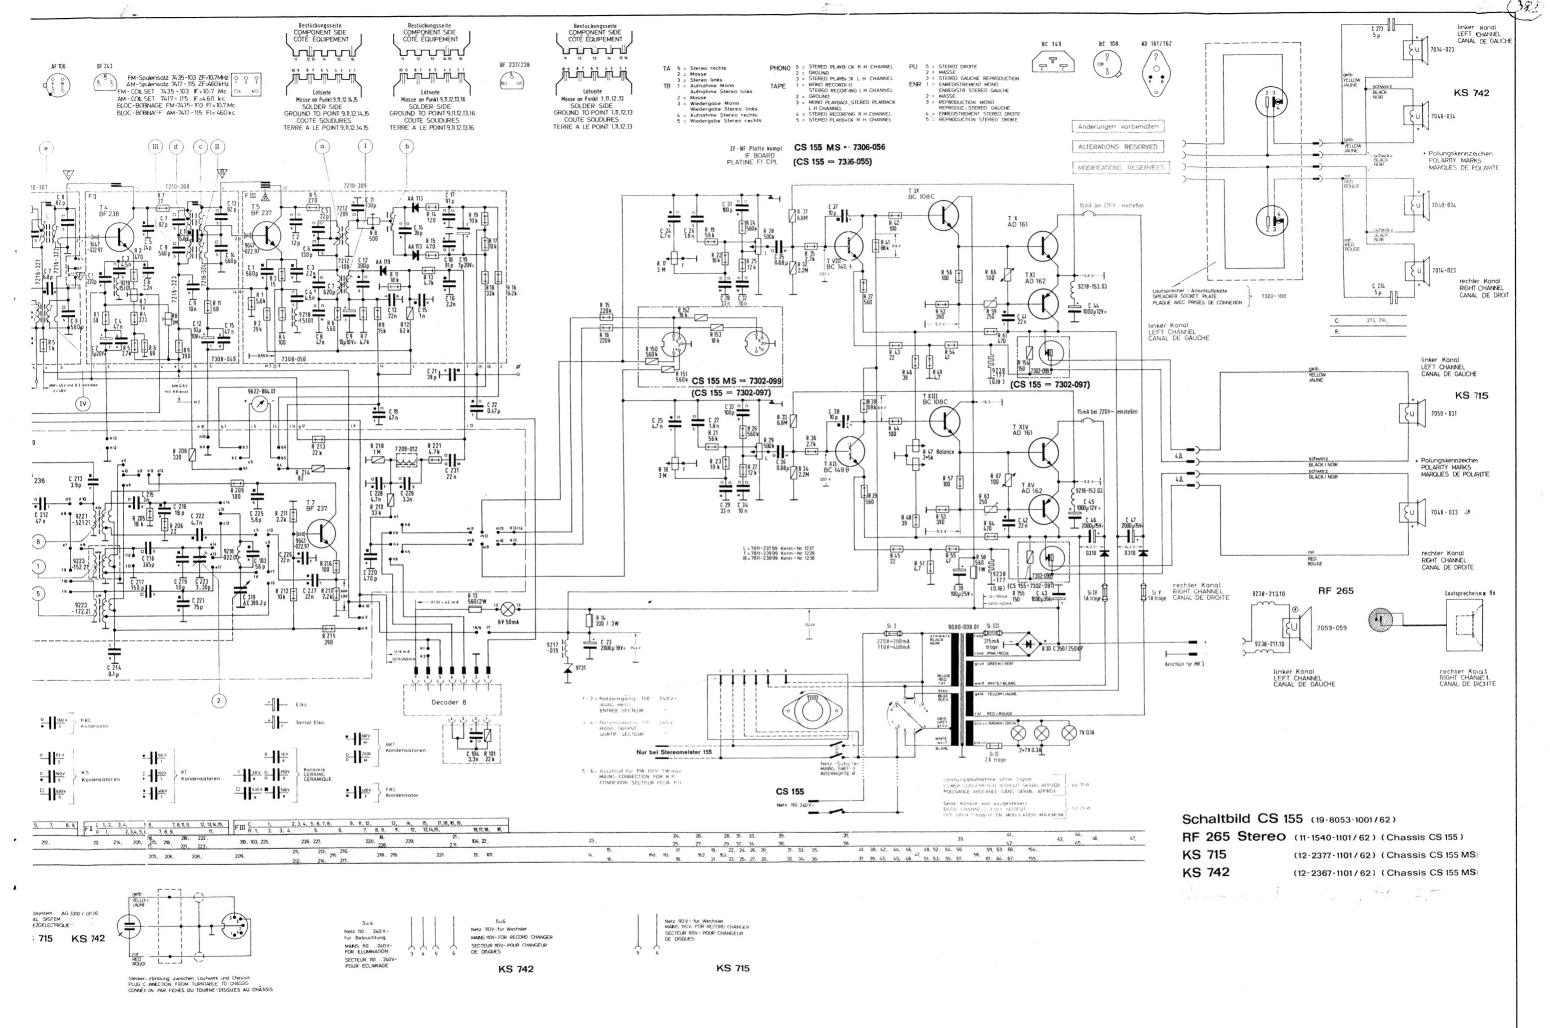



Rundfunkgeräte-Meßplatz

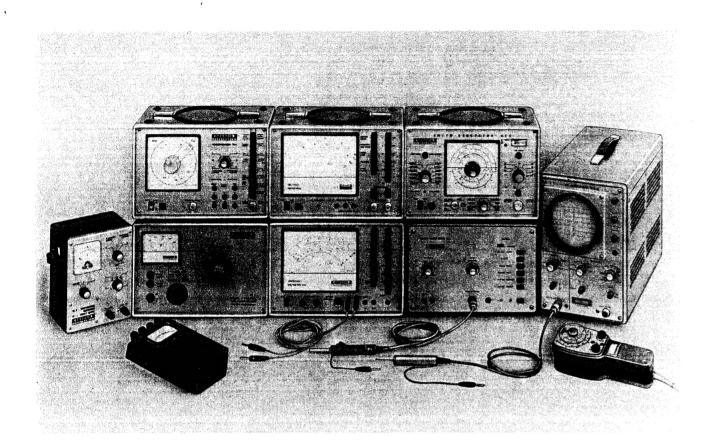

Spannungsmessungen: Mit dem Universal-Voltmeter UV 4

Mehmöglichkeiten mit dem Universal-Voltmeter UV 4

Gleichspannungsmessungen

im Bereich von 0,3 . . . 1000 V erdfrei unsymmetrisch

Hochspannungsmessungen

über 1000 V mit den lieferbaren Hochspannungsmeßtasten

bis zu 10 kV (270 MΩ) / 245 bis zu 30 kV (920 MΩ) / HT 30

Gleichstrommessungen: im Bereich von 0,3...1000 mA

Wechselspannungsmessungen

in Verbindung mit dem Tastkopf HK 4 im Bereich von 0,05 . . . 240 V eff von 30 Hz . . . 100 MHz in Verbindung mit dem Tastkopf HK 3 im Bereich

von 0,05 . . . 15 V eff von 200 kHz . . . 300 MHz Widerstandsmessungen:

Mit dem Universal-Voltmeter UV 4 von 1 $\Omega\dots$ 500 $\text{M}\Omega$ über mitgeliefertes Anschlußkabel 6047 A

Galvanisch getrennter Netzanschluß: Über Regel-Trenntransformator RT 4

Prüfen der Betriebsspannungsabhängigkeit: Mit dem Regel-Trenntransformator RT 4 (stufenlos von 0...250 V)

Kontrolle des NF-Verstärkers in Rdf.-Geräten: Mit AM-FM-Generator AS 4 und Oszillograph W 2/13; Signalgabe aus dem 1-kHz-(4-kHz)-Ausgang des AM-FM-Generators AS 4;

Einkopplung des Signals in den Prüfling über Anschlußkabel ZK 2

Abnahme des Signals am Prüfling und Zuführung zum Oszillographen W 2/13 direkt über Anschlußkabel ZK 3 oder Spannungsteiler-Tastkopf TK 2 (20:1) (NF-Abnahme)

Kontrolle des AM/FM-ZF-Verstärkers: Mit AM-FM-Generator AS 4 und Oszillograph W 2/13; Signalgabe aus dem HF-Ausgang des AM-FM-Generators AS 4, HF-Signal mit 1 kHz AM- bzw. FM-moduliert

Einspeisung des Signals in den Prüfling über Anschlußkabel ZK 2 mit 60 Ω Abschluß;

Abnahme des Signals und Zuführung zum Oszillographen W 2/13 niederfrequent; Über Greifklemme ZK 3 oder über Spannungsteiler-Tastkopf TK 2 (20:1); hochfrequent: Über HF-Tastkopf HK 2

Kontrolle des HF-Teiles:

Mit AM-FM-Generator AS 4 und Oszillograph W 2/13; Skaleneichung und Maximumabgleich: Einspeisung des HF-Signals in den AM-Bereichen über Künstliche Antenne 6045; in den FM-Bereichen über Breitband-Symmetrierglied 6025 / SU 624 A.

Entnahme des Signals am NF-Ausgang des Prüflings und Zuführung zum Oszillographen über Greifklemme ZK 3 oder Spannungsteiler-Tastkopf TK 2 oder hochfrequenzseitig über Demodulator-Tastkopf DK 1

Aufnahme von Durchlaß- bzw. S-Kurven: Mit AM-FM-Generator AS 4 und Oszillograph W 2/13; Verbindung des Oszillographen W 2/13 mit AM-FM-Generator AS 4 über mitgeliefertes Anschlußkabel 6047;

Einspeisung des Wobblersignals in die ZF über Anschlußkabel 6046 A (60-Ω-Abschluß);

Abnahme des Signals und Zuführung an den Oszillographen niederfrequent: Über Greifklemme ZK 3 oder über Spannungsteiler-Tastkopf TK 2; hochfrequent: Über HF-Tastkopf HK 2 oder

Vorabgleich von aktiven bzw. passiven Kreisen: Mit dem Resonanzmeter I von 100 kHz ... 20 MHz; Mit dem Resonanzmeter II von 1,7 MHz . . . 250 MHz.

Stromversorgung und Prüfen der Spannungsabhängigkeit von Batteriegeräten:

Mit dem Transistorgeregelten Netzgerät TN 3

Verstärken sehr kleiner NF-Signale:

Mit dem Vorverstärker VB 1 (100-fach); Vorverstärker VB 1 kann auch zusammen mit einem HF-Tastkopf HK 2 zur Verfolgung kleiner, modulierter HF-Signale verwendet werden; niederfrequente Verbindung des Vorverstärkers VB 1 mit dem Prüfling über Greifklemme ZK 3


Abgleich von Decodern: Mit dem Stereo-Coder SC 1 Anschluß: NF-Seite über ZK 3, HF-Seite über 6025 B / SU 624 C

Überprüfung von Lautsprecher-Systemen


Mit dem Tongenerator TG 4 ist durch seinen Leistungsausgang von 4 W eine leichte und rasche Überprüfung von Lautsprecher-Systemen möglich. Sein eingebautes Verstärkerteil kann im NF-Bereich getrennt als Meßverstärker verwendet werden.

Das Gerät überstreicht in einem Bereich 30 Hz . . . 20 kHz.

Auswechseln der Kontaktschieber

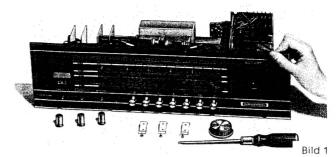



Das Auswechseln der Kontaktschieber läßt sich sehr einfach ausführen. Zu diesem Zweck muß das Chassis ausgebaut und die Skala entfernt werden (Bild 1).

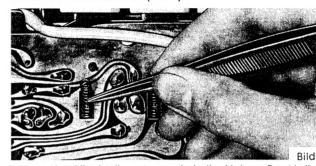

Wegen der Lötmittelbenetzung sind die kleinen Durchbrüche 4,5 x 10 mm in der Druckplatte mit Klebestreifen abgedeckt worden, die zu entfernen sind


Nun entfernt man die kleine Druckfeder unterhalb des Chassis, die jedem Schieber zugeordnet ist. Hierzu verwende man am zweckmäßigsten eine Spitzpinzette, mit der sich auch das Einsetzen gut bewerkstelligen läßt (Bild 2).

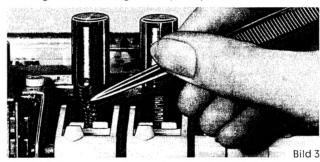

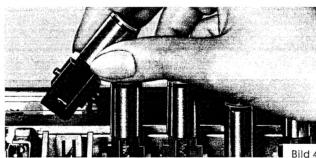


Danach entfernt man von dem betreffenden Schieber den dazugehörigen Tastenknopf mit Führungsstück, indem man die kleine Druckfeder herausnimmt und das Führungsstück nach vorn abzieht (Bild 3 und Bild 4).

Ferritstabantenne

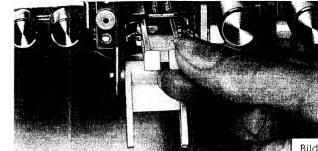


Jetzt ist nur noch der Schieber aus der Kammer zu ziehen. Hierbei ist jedoch Vorsicht geboten, da sonst die winzigen Kontaktfedern von ihren Lagerzäpfchen springen. (Beim Mono-Stereoschieber ist dabei die Rastklappe anzuheben oder her-

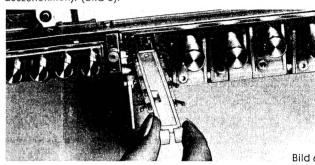

Beim Wechseln der Schieber, die über die gabelförmigen Metallhebel betätigt werden, müssen die beiden Druckfedern der betreffenden Schieber herausgenommen werden.

Bei der Montage verfährt man umgekehrt. Hierbei muß man beachten, daß man beim Einführen des Kontaktschiebers nicht die Kontaktfedern deformiert. Zu diesem Zweck verdreht man alle Kontaktfedern auf ihren Lagerzapfen so, daß gegenüber der Einschubrichtung die Kontaktflächen als Anlaufschrägen wirken. Die Kontaktfedern gleiten dann gut in die Kammer

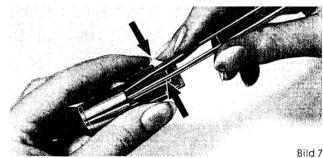


Soll aus Reparaturgründen der Tastenknopf gewechselt werden, so verfahre man nach Abbildung (1), (3) und (4). Um den Knopf vom Führungsstück zu trennen, drücke man mit Hilfe einer Pinzette die beiden Rastnasen der Tastenführung leicht zusammen (Bild 7). (Dies gilt nicht für die Austaste, da Knopf und Führungsstück fest miteinander verbunden sind.)

Allgemein

Wenn ein Kontaktschieber herausgenommen ist, lassen sich mit einem entsprechenden Pinselchen auch die Kontakte im Spulensatz reinigen. Dazu verwendet man Kontakt 61. Danach wird eine dünne Schicht Siemens-Wählerfett oder "V 10" von der Firma Fuchs aufgetragen. Verschmutzte bzw." oxydierte Kontaktfedern grundsätzlich ersetzen! Auch erlahmte Kontaktfedern möglichst nicht nachbiegen, sondern wechseln!

Kontaktfedern, Best.-Nr. 7417-700 und Knöpfe mit Tastenführung, Best.-Nr. 8054-007 können vom ZKD bezogen werden. Die LW-Taste hat die Best.-Nr. 8058-014 und die Austaste die Best.-Nr. 8054-011.

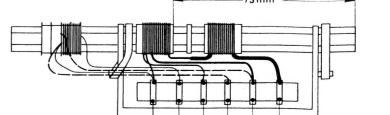


Hinweis

Soll zu Reparc sind alle Ansc ist eine Blech beiden Schra halten, da di gungsschraub noch die Spar Netztrafo müt bei die beide


AM-FM-Sc

Textilseil ca. 4 Stahlseil ca. 7



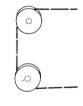


Bestücku

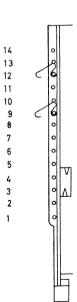


20469/1/R

Auswechseln der Kontaktschleber

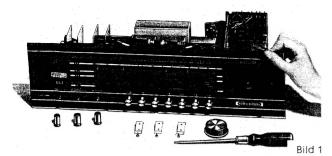



Das Auswechseln der Kontaktschieber läßt sich sehr einfach ausführen. Zu diesem Zweck muß das Chassis ausgebaut und die Skala entfernt werden (Bild 1).

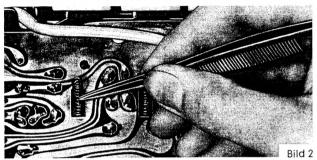

Wegen der Lötmittelbenetzung sind die kleinen Durchbrüche 4,5 x 10 mm in der Druckplatte mit Klebestreifen abgedeckt worden, die zu entfernen sind.


Nun entfernt man die kleine Druckfeder unterhalb des Chassis, die jedem Schieber zugeordnet ist. Hierzu verwende man am zweckmäßigsten eine Spitzpinzette, mit der sich auch das Einsetzen gut bewerkstelligen läßt (Bild 2).

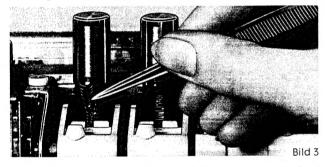


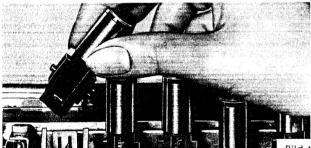


Danach entfernt man von dem betreffenden Schieber den dazugehörigen Tastenknopf mit Führungsstück, indem man die kleine Druckfeder herausnimmt und das Führungsstück nach vorn abzieht (Bild 3 und Bild 4).

Ferritstabantenne

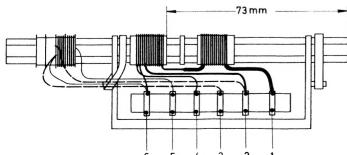

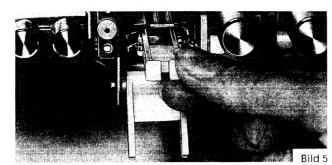

Jetzt ist nur noch der Schieber aus der Kammer zu ziehen. Hierbei ist jedoch Vorsicht geboten, da sonst die winzigen Kontaktfedern von ihren Lagerzäpfchen springen. (Beim Mono-Stereoschieber ist dabei die Rastklappe anzuheben oder herauszunehmen). (Bild 5).

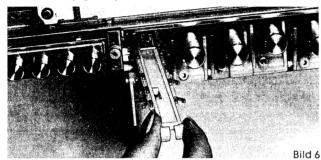

Beim Wechseln der Schieber, die über die gabelförmigen Metallhebel betätigt werden, müssen die beiden Druckfedern der betreffenden Schieber herausgenommen werden.

Bei der Montage verfährt man umgekehrt. Hierbei muß man beachten, daß man beim Einführen des Kontaktschiebers nicht die Kontaktfedern deformiert. Zu diesem Zweck verdreht man alle Kontaktfedern auf ihren Lagerzapfen so, daß gegenüber der Einschubrichtung die Kontaktflächen als Anlaufschrägen wirken. Die Kontaktfedern gleiten dann gut in die Kammer (Bild 6).



Soll aus Reparaturgründen der Tastenknopf gewechselt werden, so verfahre man nach Abbildung ①, ③ und ④. Um den Knopf vom Führungsstück zu trennen, drücke man mit Hilfe einer Pinzette die beiden Rastnasen der Tastenführung leicht zusammen (Bild 7). (Dies gilt nicht für die Austaste, da Knopf und Führungsstück fest miteinander verbunden sind.)


Allgemein

Wenn ein Kontaktschieber herausgenommen ist, lassen sich mit einem entsprechenden Pinselchen auch die Kontakte im Spulensatz reinigen. Dazu verwendet man Kontakt 61. Danach wird eine dünne Schicht Siemens-Wählerfett oder "V 10" von der Firma Fuchs aufgetragen. Verschmutzte bzw. oxydierte Kontaktfedern grundsätzlich ersetzen! Auch erlahmte Kontaktfedern möglichst nicht nachbiegen, sondern wechseln!

Kontaktfedern, Best.-Nr. 7417-700 und Knöpfe mit Tastenführung, Best.-Nr. 8054-007 können vom ZKD bezogen werden. Die LW-Taste hat die Best.-Nr. 8058-014 und die Austaste die Best.-Nr. 8054-011.


Hinweis

Soll zu Reparaturzwecken der Netztrafo gewechselt werden, sind alle Anschlüsse abzulöten. Auf der linken, unteren Seite ist eine Blechschraube zu lösen. Rechts entfernt man die beiden Schrauben (M 4), die das Trafopaket zusammenhalten, da diese besser zugänglich sind als die Befestigungsschrauben der Haltewinkel. (Siehe Skizze). Löst man noch die Spannungswählerplatte und Netzschalter, kann der Netztrafo mühelos nach oben herausgezogen werden, wobei die beiden rechten Haltewinkel im Gerät verbleiben.

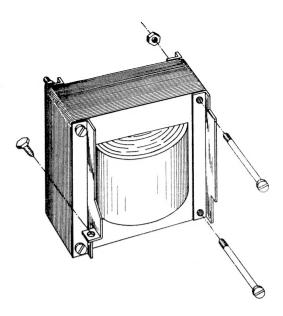


AM-FM-Seilzug, von der Skalenseite aus gesehen

Textilseil ca. 475 mm lang Stahlseil ca. 785 mm lang

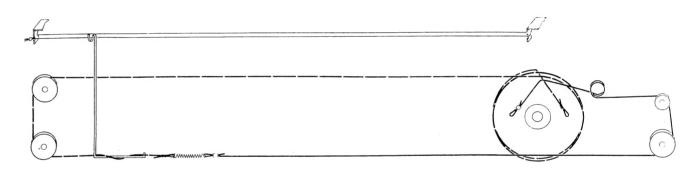

Bestückungsplan der Schieber

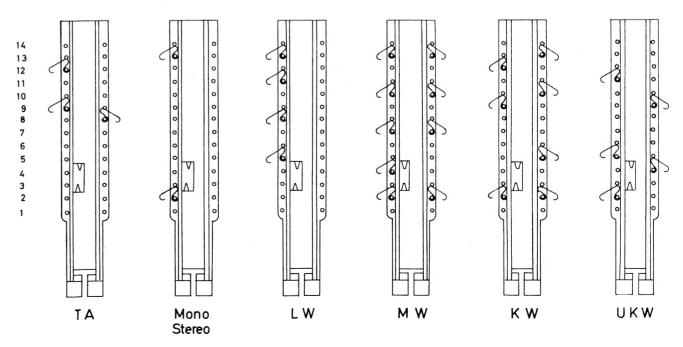

20469/1/R